


Fontanna czekoladowa Sonoro



Budowa urządzenia

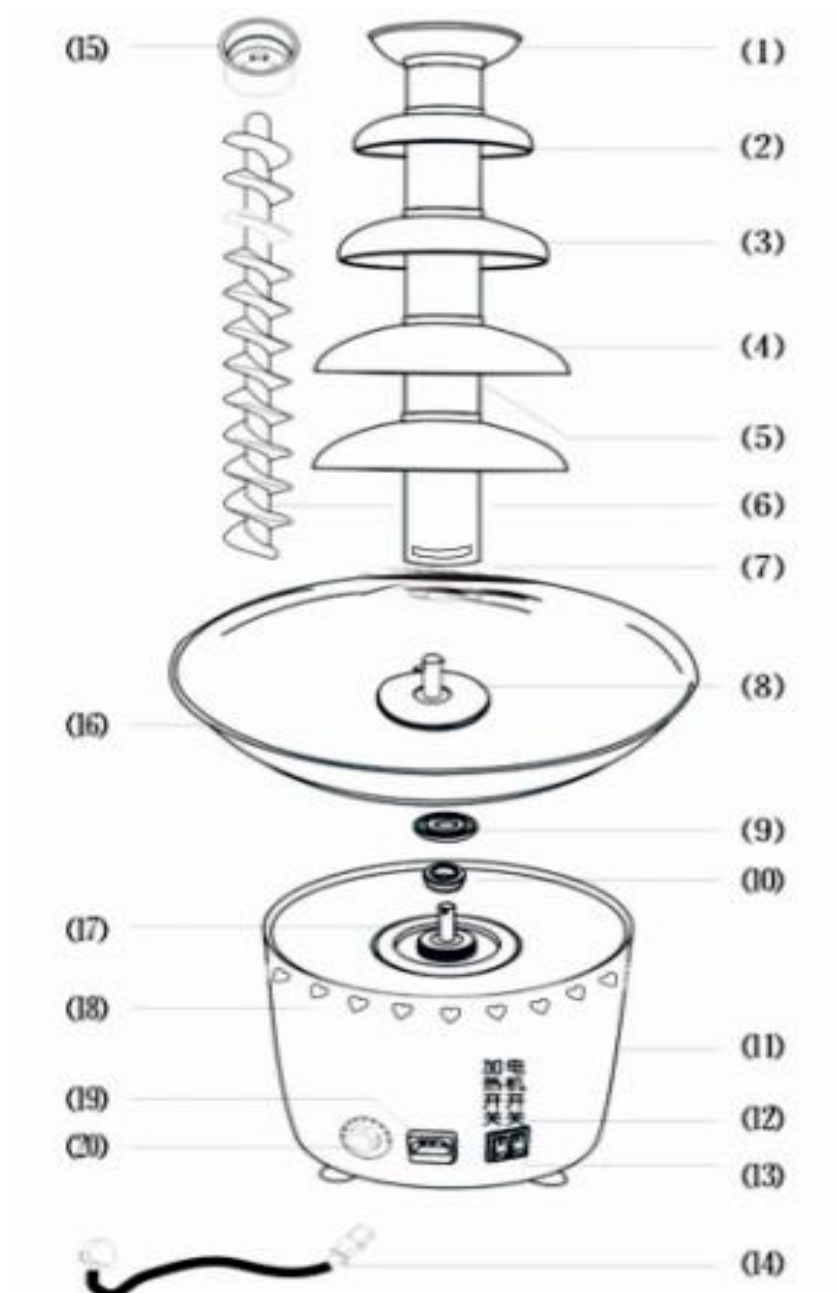

1. Korona fontanny (śr. 10 cm)
2. Talerz (śr. 12 cm)
3. Talerz (śr. 14 cm)
4. Talerz (śr. 17 cm)
5. Wieża fontanny.
6. Świder.
7. Oprawa.
8. Bolec.
9. Uszczelka biała.
10. Uszczelka czerwona.

11. Podstawa fontanny.
12. Włącznik silnika.
13. Włącznik ogrzewania.
14. Przewód zasilający.
15. Tuleja stabilizująca świder.
16. Misa dolna (śr. 33 cm)
17. Wyjście napędu silnika.
18. Otwory wentylacyjne.
19. Wejście kabla.
20. Termostat.

Model	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Wysokość	Średnica	Pojemność
ANT-8086	AC230V	50HZ	200W (ogrzewanie) + 100W/DC24V (silnik)	80CM	37CM	8KG

Przygotowanie do użytkowania

1. Urządzenie należy obsługiwać bardzo ostrożnie. Uszkodzenie mechaniczne może doprowadzić do zdeformowania urządzenia.
2. Fontannę należy rozpakowywać zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu.
3. Należy zatrzymać opakowanie oraz kartę gwarancyjną na wypadek konieczności skorzystania z serwisu.
4. Przed użyciem fontannę należy bardzo dokładnie umyć i osuszyć.
5. Przed uruchomieniem należy się upewnić, że wszystkie części znajdują się na swoim miejscu i są poprawnie zamontowane.
6. Producent urządzenia zaleca używanie jedynie części znajdujących się w wyposażeniu fontanny, dostarczonych wraz z urządzeniem. Używanie innych części może spowodować uszkodzenie maszyny.
7. Urządzenie powinno stać na stabilnej i płaskiej powierzchni, aby funkcjonować poprawnie.
8. Optymalna temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia wynosi 25°C.

Czyszczenie

W celu zapewnienia długiego funkcjonowania urządzenia, zaleca się po każdym użyciu oczyszczenie go i konserwację według następującej instrukcji:

1. Po używaniu fontanny należy zetrzeć czekoladę z korony i talerzy za pomocą ręczników papierowych do miski dolnej.
2. Umyć części 1-6 w ciepłej wodzie, używając do mycia miękkiej ściereczki.
3. Zestaw jest wyposażony w 5 kompletów zamiennych uszczeltek.

Rozwiązywanie problemów

Nr	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Grzałka nie działa.	Nie włączono termostatu lub przewód zasilający nie został dobrze podłączony do urządzenia.	Włączyć termostat lub poprawnie podłączyć przewód zasilający do urządzenia i sieci.
2	Fontanna została poprawnie podłączona do sieci, jednak lampka kontrolna się nie świeci.	Zniszczenie bezpiecznika lub uszkodzenie silnika spowodowane niewymienieniem uszczelki na czas.	Wymienić bezpiecznik lub silnik.
3	Czekolada nie wyptywa poprawnie.	Niewłaściwe ustawienie urządzenia.	Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, wypoziomować odpowiednio ustawiając nóżki urządzenia.
		Brak czekolady.	Dodać czekoladę.
		Czekolada jest zbyt gęsta.	Rozcieńczyć czekoladę olejem roślinnym.
		Zbyt niska temperatura.	Podnieść temperaturę urządzenia lub czekolady.
		W wieży fontanny znajduje się powietrze.	Wyłączyć fontannę i uruchomić ją ponownie.

Zalecenia dotyczące użytkowania

1. Zabrania się przenoszenia urządzenia podczas jego pracy.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem, nie należy zanurzać kabla, wtyczki ani żadnej części silnika w wodzie lub innych cieczach.
3. Dzieci mogą korzystać lub przebywać przy urządzeniu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
4. Urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania jeśli nie jest ono używane, jak również przed rozpoczęciem demontażu części celem ich wyczyszczenia.
5. Jeśli urządzenie jest używane na zewnątrz, należy chronić je przed działaniem temperatury i pyłów.
6. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyposażone jest w krótki kabel zasilający.
7. Gwarancja urządzenia obejmuje okres jednego roku. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji jak również uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi częściami zamiennymi, nadużyciami lub niewłaściwym użyciem spowodują unieważnienie gwarancji.
8. Temperatura:

- Należy ustawić termostat na 10 min i 80°C w celu rozpuszczenia czekolady, przed włączeniem silnika.
- Optymalna temperatura termostatu podczas pracy silnika w lecie wynosi 50°C – 55°C.
- Optymalna temperatura termostatu podczas pracy silnika w zimie wynosi 55°C – 65°C.

(Zbyt wysoka temperatura może spowodować utratę walorów smakowych czekolady).

Instrukcja obsługi

1. Należy umieścić urządzenie w płaskim miejscu, a następnie podłączyć je do źródła zasilania.
2. Zabrania się umieszczania składników innych niż przewidziane do tego celu w misie dolnej.
3. Jeśli temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia jest niższa niż 25°C, zaleca się chronić urządzenie przed jej wpływem.
4. Grzałkę fontanny należy włączyć na ok. 10 minut przed wlaniem do niej czekolady. Do tego momentu nie ma potrzeby włączania silnika.
5. Dla zapewnienia lepszej pracy silnika należy rozpuszczać czekoladę w misie dolnej.
6. Jeżeli fontanna nie działa poprawnie należy upewnić się, że w urządzeniu jest dostateczna ilość czekolady oraz że urządzenie jest ustawione na równym i stabilnym podłożu.
7. Podczas korzystania z fontanny należy zwracać uwagę, aby do dolnej misy nie dostawały się duże kawałki owoców lub innych przekąsek. Mogą one zapchać podstawę wieży, przez co czekolada nie będzie wyływać poprawnie.
8. Aby zapewnić jak najlepszy smak czekolady, należy co 60 minut pracy wyłączyć urządzenie, dokładnie wymieszać czekoladę w dolnej misie i ponownie włączyć fontannę.
9. Aby urządzenie służyło Państwu jak najdłużej, zaleca się przerywanie jego pracy po 10 – 12 godzinach pracy silnika.
10. Przy każdym kolejnym użyciu urządzenia należy powtórzyć powyższe kroki.

Wymiana części

W celu zapewnienia lepszego funkcjonowania urządzenia zaleca się regularną wymianę części. Białą uszczelkę należy wymienić po 60 godzinach pracy urządzenia, natomiast uszczelkę czerwoną- po ok. 120 godzinach pracy. Zapobiegnie to przecieknięciu czekolady z dolnej misy i w konsekwencji uszkodzeniu silnika.

UWAGI:


- a. Podczas wymiany uszczelki należy nałożyć na nią niewielką ilość smaru.
- b. Uszczelki są delikatne i należy uważać, by ich nie zniszczyć.
- c. Po zakończeniu pracy urządzenia należy odłączyć wieżę od misy dolnej. Zastygnięcie czekolady w wieży może zablokować świder.

UWAGA:

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

Zdjęcia:

Wymiana uszczelki

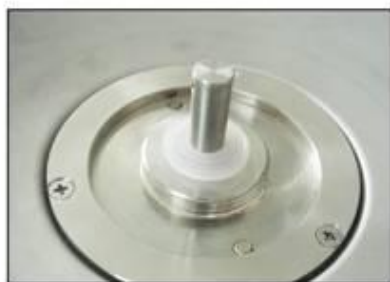

1. Odkręć misę dolną.



2. Zdejmij białą uszczelkę.



3. Podważ i wyciągnij czerwoną uszczelkę.



4. Zdejmij czerwoną uszczelkę.



5. Przygotuj nową czerwoną uszczelkę.



6. Natóż niewielką ilość smaru/oleju do wnętrza uszczelki.



7. Umieść czerwoną uszczelkę z powrotem w otworze.



8. Natóż białą uszczelkę.



9. Upewnij się, że uszczelki ściśle do siebie przylegają.

Montaż urządzenia

1

**Natóż świder na bolec.
Zostaw ok. 1 mm odstępu od dołu.**



2

**Natóż wieżę
na bolec i umocuj.**



3

**Umieść tuleję
stabilizującą świder
na górze fontanny.
Nalej płynną czekoladę
i podłącz zasilanie.**



Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041



Znajdź nas:



newelectricshop



newelectric_shop



new-electric