

Instrukcja obsługi hulajnogi dla dzieci



Proszę uważnie przeczytać instrukcję. Po zakończeniu pracy urządzenia, należy sprawdzić przełącznik WŁ./WYŁ. i upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Czas ładowania urządzenia wynosi 4 godziny.

Nie należy ładować baterii dłużej niż 5 godzin.

Przygotowanie urządzenia do pracy



1. Pociągnij watek znajdujący się na kolumnie kierownicy hulajnogi zgodnie z kierunkiem narysowanej strzałki.
2. Podnieś kolumnę kierownicy do momentu, aż ta będzie znajdować się pod kątem 90° od reszty konstrukcji, zgodnie z kierunkiem narysowanej strzałki.

Składanie urządzenia





1. Pociągnij watek znajdujący się na kolumnie kierownicy hulajnogi do góry, zgodnie z kierunkiem narysowanej strzałki.
2. Opuść w dół kolumnę kierownicy do momentu, aż ta będzie przylegać do reszty konstrukcji, zgodnie z kierunkiem narysowanej strzałki.

Regulacja wysokości



1. Odblokuj nakrętkę zabezpieczającą, a następnie pociągnij uchwyt kierownicy do góry, aż do pożądanej wysokości.
2. Gdy kierownica znajdzie się na odpowiedniej wysokości, naciśnij przycisk (tak, jak na załączonym obrazku), a następnie zablokuj ponownie nakrętkę zabezpieczającą.

Ładowanie i korzystanie z urządzenia

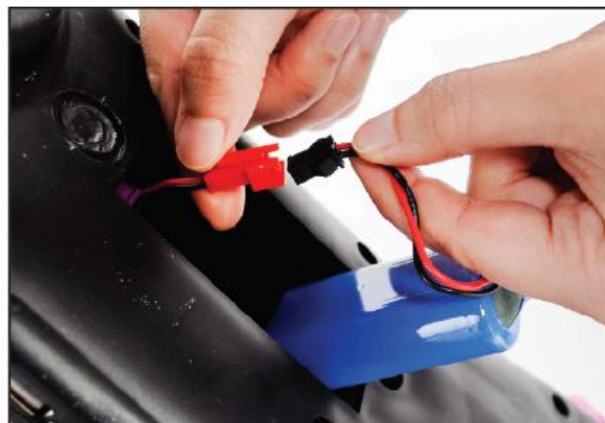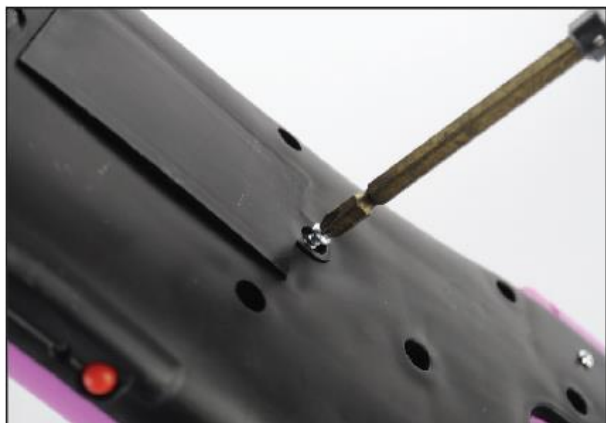

1. Użyj śrubokręta, by odkręcić śrubkę znajdującą się na dole urządzenia.
2. Otwórz pokrywę, a następnie podłącz baterię do przewodu urządzenia (zgodnie z załączonym obrazkiem). Zamknij pokrywę i dokręć mocno śrubkę w celu jej zabezpieczenia.



3. Następnie rozpocznij ładowanie baterii urządzenia, podłączając kabel USB do znajdującego się na urządzeniu wejścia i odpowiedniego źródła energii (do komputera, bądź za pomocą ładowarki do telefonu).
4. Po skończonym ładowaniu urządzenia, wciśnij czerwony przycisk znajdujący się na urządzeniu.



5. Uruchom urządzenie przyciskiem znajdującym się po lewej stronie panelu na kierownicy.
6. Kiedy włączy się światło LED, wciśnij przycisk ponownie, aby włączyć muzykę.



7. Wciśnięcie przycisku "Light/Spray" uruchomi parę wodną i dodatkowe efekty świetlne LED.
8. Po wciśnięciu tego przycisku, możesz uzupełnić wodę, wlewając ją do odpowiedniego otworu w urządzeniu. Kiedy odtwarzana jest muzyka, po wciśnięciu przycisku "Start/Music" zmniejszy się jej głośność, natomiast przycisk "Light/Spray" zwiększy głośność.



9. Po naciśnięciu przycisku "Light/Spray", światło LED oraz para wodna będą działać przez 2 minuty. Po tym czasie, można ponownie je włączyć korzystając z tego samego przycisku.
10. Po zakończeniu korzystania z hulajnogi, należy ją wyłączyć za pomocą czerwonego przycisku tak, jak na załączonym obrazku.

Ostrzeżenia

1. Wszystkie części urządzenia muszą być instalowane zgodnie z instrukcją przez osobę dorosłą. Przed użyciem, należy upewnić się, że każdy z elementów urządzenia jest mocno przymocowany. Po zakończonym montażu, wszystkie elementy użyte podczas instalacji należy trzymać z dala od dzieci (plastikowa torebka, instrukcja, śrubokręty) w celu uniknięcia przypadkowego potknięcia małych elementów i innych niebezpiecznych sytuacji.
- 2. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 3-8 lat. Maksymalny ciężar korzystającej z urządzenia osoby to 50 KILOGRAMÓW.**
3. Z urządzenia można korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno pozwalać dzieciom korzystać z urządzenia bez opieki.
4. Na hulajnodze może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
5. Niedozwolone są jakiegokolwiek zmiany w konstrukcji urządzenia. Istnieje ryzyko zmniejszenia bezpieczeństwa podczas korzystania hulajnogi.
6. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie części urządzenia są zamontowane w odpowiedni sposób.
7. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy łączące części konstrukcji oraz śrubki są dokładnie zamontowane i dobrze przykręcone.
8. Przed użyciem należy upewnić się, że dziecko ma na sobie wszystkie niezbędne części odzieży ochronnej (odpowiednie ochraniacze na ręce, nogi i kask). Nie wolno korzystać z urządzenia bez butów lub w sandałach.
9. Nie wolno korzystać z urządzenia na mokrych podłożach, wybojach, żwirze, zboczach i innych niebezpiecznych powierzchniach.
10. Nie wolno korzystać z urządzenia na chodniku, ulicy, w centrach handlowych, na schodach, w windzie, w pobliżu okien lub drzwi i innych niebezpiecznych miejscach.
11. Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu ognia lub grzejników.
12. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z prawem, w bezpiecznych i przeznaczonych do tego miejscach.
13. Nie wolno korzystać z urządzenia w nocy lub wtedy, kiedy jest słaba widoczność.
14. Hulajnoga nie może być ciągnięta przez żaden inny pojazd m.in. rower, samochód itp..
15. Korzystanie z urządzenia wymaga odpowiednich umiejętności by nie stanowić zagrożenia dla korzystającego i osób w jego pobliżu.
16. Podczas pierwszego ładowania urządzenia, czas potrzebny na pełne naładowanie może wynosić ponad 5 godzin. Czas ładowania może być różny w zależności od sposobu korzystania z urządzenia. Ładowanie urządzenia może odbywać się wyłącznie przez osobę dorosłą.
17. Jeżeli urządzenie nie jest uruchamiane przez dłuższy czas należy odłączyć baterię akumulatora od urządzenia.
18. Nie wolno dodawać, ani usuwać żadnych komponentów wtykowych. Zabronione jest wszelkie ingerowanie w elementy elektryczne urządzenia
19. Nie wolno wkładać urządzenia do wody - istnieje ryzyko uszkodzenia elektrycznych komponentów i baterii.
20. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać uważnie załączoną instrukcję obsługi.

Wskazówki i konserwacja urządzenia

1. Włącz przełącznik zasilania (A). Jeśli nie słychać dźwięku ostrzegawczego, ani nie ma żadnej reakcji ze strony urządzenia po naciśnięciu przycisku Startu "E":
 - a. sprawdź, czy akumulator jest odpowiednio podłączony do urządzenia. Jeśli nie, zamontuj go zgodnie z instrukcją, a następnie spróbuj jeszcze raz uruchomić urządzenie
 - b. jeżeli akumulator jest podłączony, ale nie działa, należy upewnić się, że jest naładowany
 - c. jeżeli akumulator jest rozładowany, należy ponownie go naładować
2. Jeżeli w urządzeniu nie działa para wodna, ale działają światła LED, należy włączyć wodę w przeznaczonym do tego miejscu. Jeżeli rozpylana para jest widocznie coraz słabsza, może to sugerować zużycie się przetwornika pary. W takim wypadku, należy wymienić przetwornik, bądź silnik elektryczny urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia hulajnogi.
3. Jeżeli czas działania urządzenia po pełnym naładowaniu jest widocznie krótszy, należy wymienić baterię-akumulator.
4. Podczas korzystania z urządzenia należy nieustannie sprawdzać stan kół i możliwość sterowania kierownicą hulajnogi. Aby zapewnić płynny obrót kół, należy co jakiś czas aplikować smar do tego przeznaczony. Jeżeli koła są uszkodzone, należy je natychmiast wymienić. Po wymianie kół, upewnij się, że wszystkie śruby są dokładnie przykręcone.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041



Znajdź nas:



[newelectricshop](#)



[newelectric_shop](#)



[new-electric](#)