

Projektor LED Transformer

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

Wprowadzenie

1 Informacje i ostrzeżenia

Dziękujemy za zakup projektora !

Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować projektor wraz z wszystkimi jego funkcjami.

Wszelkie obrazki w instrukcji mogą nieco odbiegać od aktualnego oprogramowania na projektorze.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Zalecamy aby uważnie i dokładnie przeczytać poniższą treść przed włączeniem urządzenia.

Prosimy nie otwierać obudowy projektora. Naprawa na własną rękę będzie skutkowała utratą gwarancji i jest niezwykle trudna i wymagająca.

Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji obrazu.

Nie kładź urządzenia na poduszce i innych miękkich powierzchniach mogących zatkać wloty i wyloty powietrza.

Nie włączaj urządzenia w otoczeniu kurzu lub pyłu który może uszkodzić projektor.

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na projektorze.

Prosimy o używanie zasilacza odpowiedniego do Twojego kraju.


Spis treści

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Informacje i ostrzeżenia | 1 |
| 2. Opis urządzenia | 2 |
| 3. Nawigacja po menu | 3 |
| 4. Ustawienia WiFi | 3 |
| 5. Dostosowanie obrazu | 4 |
| 6. Ustawienia bluetooth | 4 |
| 7. Dodatkowe uwagi | 4 |



2 Opis urządzenia

Transformer

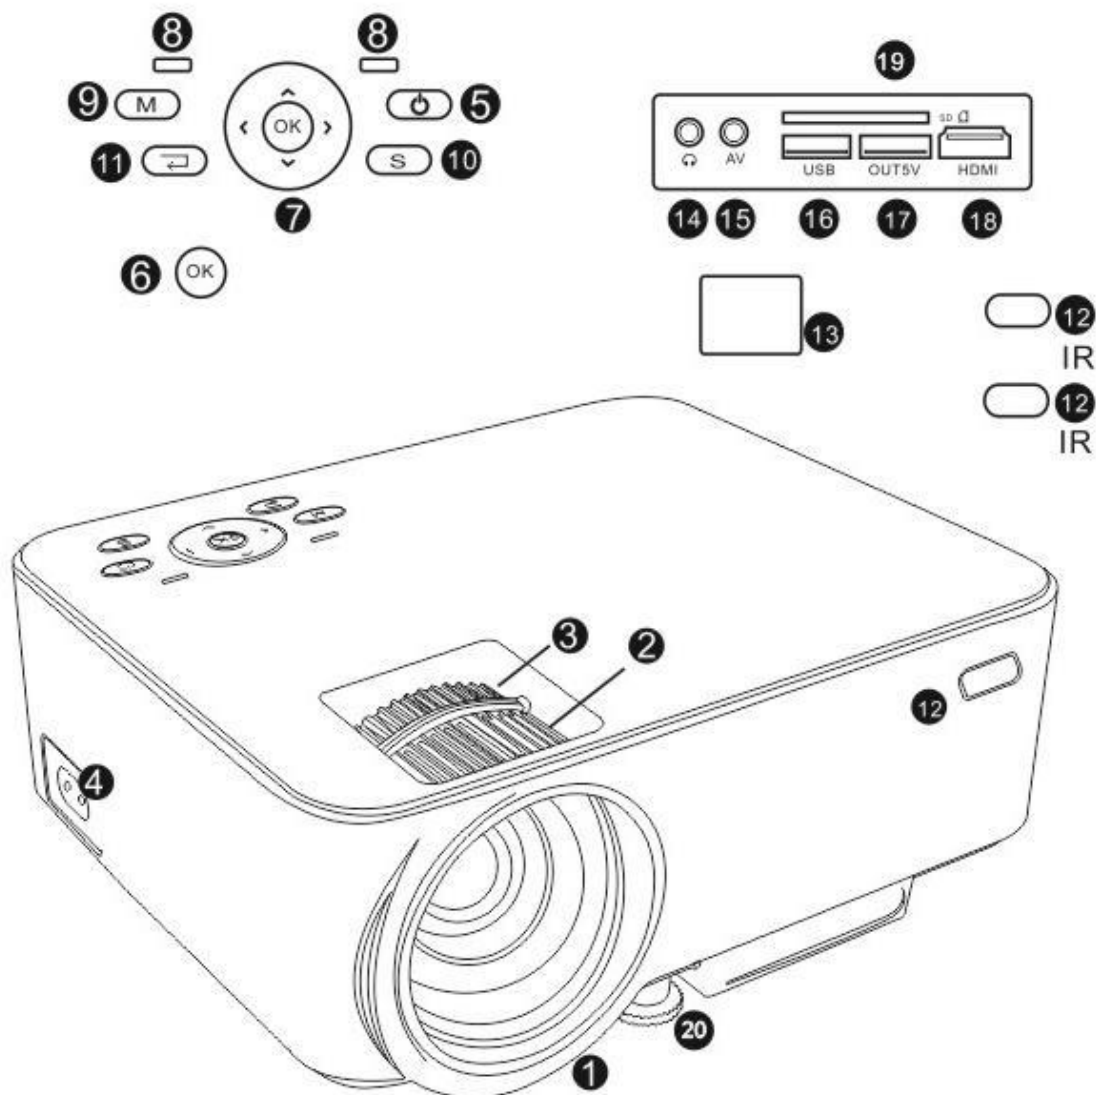

| | | | |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | Soczewka | 11. | Wstecz |
| 2. | Regulacja ostrości | 12. | Dioda IR |
| 3. | Korekcja trapezu KEYSTONE | 13. | ----- |
| 4. | Gniazdo zasilania | 14. | Gniazdo słuchawkowe |
| 5. | Włącznik | 15. | Gniazdo AV |
| 6. | OK. | 16. | Gniazdo USB 2.0 |
| 7. | Przyciski nawigacji | 17. | Zasilanie USB |
| 8. | Diody | 18. | Gniazdo HDMI |
| 9. | Menu | 19. | Slot kart SD |
| 10. | Wybór źródła | 20. | Stopka do regulacji wysokości |

3 Nawigacja po menu

Transformer

Podczas nawigacji po menu za pomocą myszki należy użyć panelu nawigacyjnego do kontroli głośności i innych niezbędnych funkcji.

Panel nawigacyjny znajduje się od lewej do prawej na dole ekranu.

Gdy panel nawigacyjny jest ukryty należy najechać na dół ekranu, wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć do góry aż się pojawi.




4 Ustawienia WiFi

Transformer

Wejść do "Android Setting interface" a następnie kliknij w "WLAN" po czym zatwierdź "OK" aby otworzyć ustawienia WiFi.


Wybierz żadaną sieć za pomocą prawego przycisku na pilocie. Wprowadź prawidłowe hasło a następnie zatwierdź przyciskiem "OK".

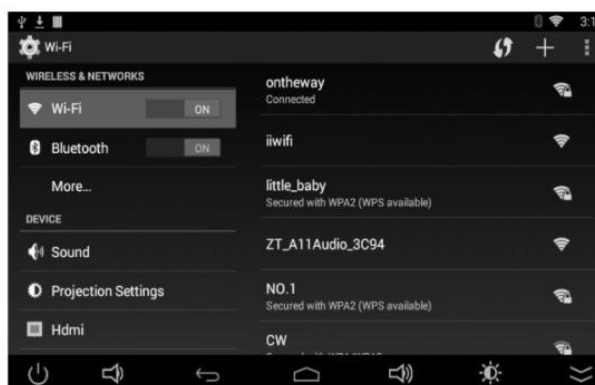

5 Dostosowanie obrazu

Transformer

Wejdź do "Control center" aby móc dostosować kolory, jasność, proporcje i saturację.

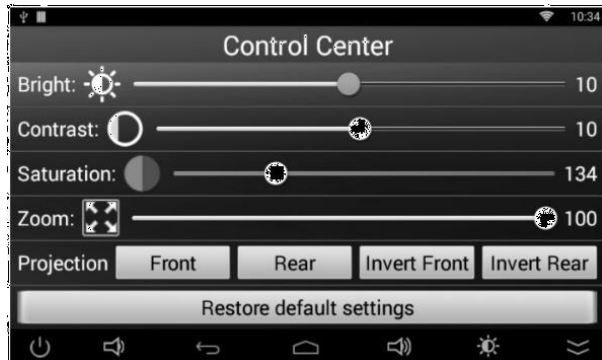

6 Ustawienia Bluetooth

Transformer

Wejdź do "Android Setting interface" a następnie wybierz "Bluetooth" i zatwierdź "OK" na pilocie.

Po wejściu do ustawień możesz wybrać urządzenia zewnętrzne z którymi chcesz się połączyć takie jak głośniki etc.



7 Dodatkowe uwagi

Transformer

- Filtr powietrza w projektorze należy czyścić minimum raz w miesiącu, przy użyciu np. sprężonego powietrza.
- Reklamacja na projektor jest udzielana na okres roku czasu. Gwarancja na lampę LED 6 miesięcy.
- Projektora nie należy używać jako TV codziennie po kilkanaście godzin.