

Projektor LED Fino

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

Wprowadzenie

1 Informacje i ostrzeżenia

Dziękujemy za zakup projektora !

Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować projektor wraz z wszystkimi jego funkcjami.

Wszelkie obrazki w instrukcji mogą nieco odbiegać od aktualnego oprogramowania na projektorze.

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Zalecamy aby uważnie i dokładnie przeczytać poniższą treść przed włączeniem urządzenia.

Prosimy nie otwierać obudowy projektora. Naprawa na własną rękę będzie skutkowała utratą gwarancji i jest niezwykle trudna i wymagająca.

Nie patrz bezpośrednio w obiektyw podczas projekcji obrazu.

Nie kładź urządzenia na poduszce i innych miękkich powierzchniach mogących zatkać wloty i wyloty powietrza.

Nie włączaj urządzenia w otoczeniu kurzu lub pyłu który może uszkodzić projektor.

Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na projektorze.

Prosimy o używanie zasilacza odpowiedniego do Twojego kraju.


Spis treści

1. Informacje i ostrzeżenia	1
2. Opis urządzenia	2
3. Opis pilota	3
4. Podstawowe ustawienia	3
5. Ustawienia menu	4
6. Dodatkowe uwagi	4



2 Opis urządzenia

Fino

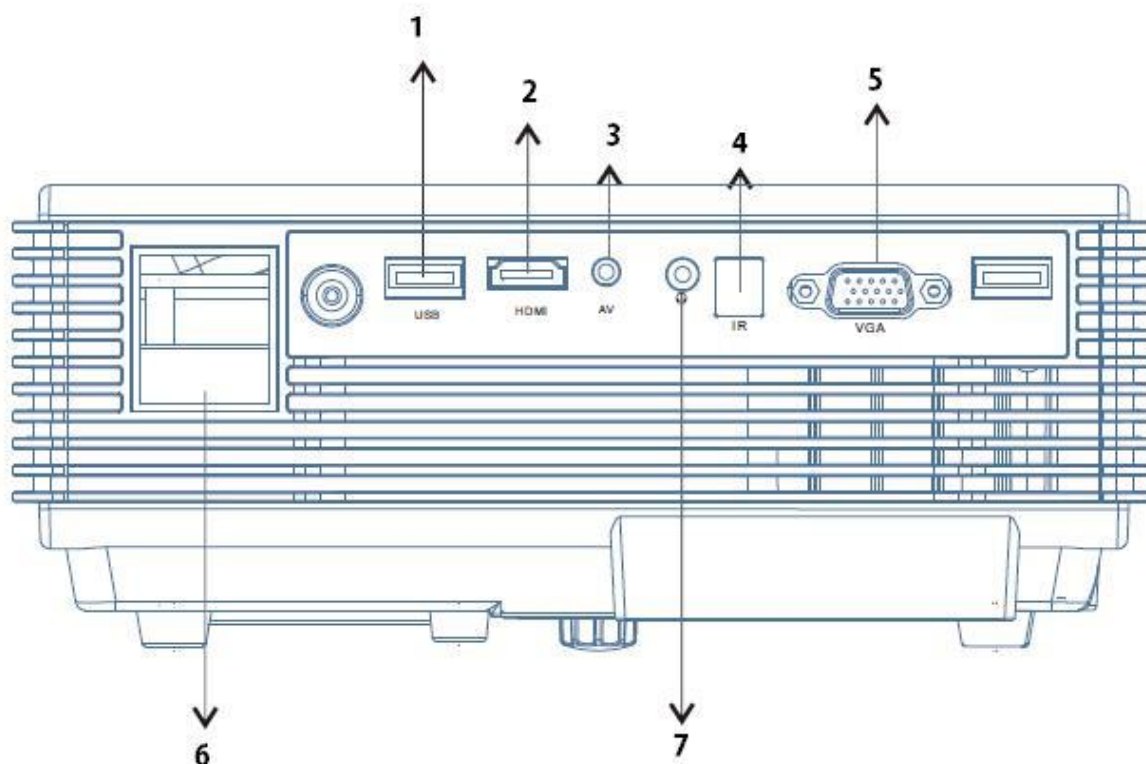


1.	Gniazdo USB	5.	Gniazdo VGA
2.	Gniazdo HDMI	6.	Gniazdo zasilania
3.	Gniazdo AV	7.	Gniazdo słuchawkowe
4.	Dioda IR		

3 Opis pilota

Fino

1. Zasilanie
2. Wyciszenie
3. Wstecz
4. Dalej
5. Poprzedni
6. Następny
7. Play
8. Stop
9. Wybór języka dźwięku (Tylko wersja z DVBT)
10. Nagrywanie (Tylko wersja z DVBT)
11. Źródło
12. Menu (Tylko wersja z DVBT)
13. Zatwierdź
14. Góra/Dół/Lewo/Prawo
15. Menu
16. Wyjście
17. Klawiatura numeryczna

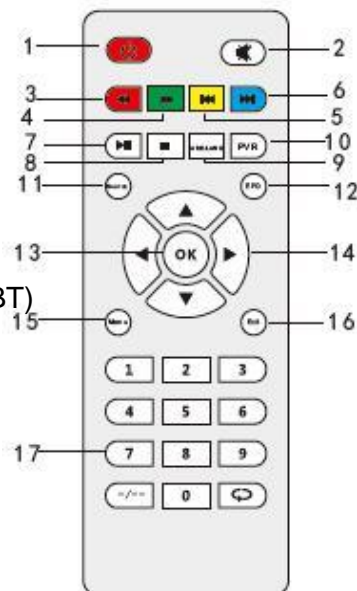

4 Podstawowe ustawienia

Fino

Włączanie/Wyłączanie

Po podłączeniu zasilania projektor automatycznie przejdzie w tryb Stand-by.

Włączanie: Wciśnij przycisk "Power" na obudowie lub pilocie jednokrotnie. **Wyłączanie:** Wciśnij przycisk "Power" na obudowie lub pilocie jednokrotnie.

Ustawienie ostrości

Ustaw projektor w odpowiedniej odległości od wyświetlanego obrazu a następnie zacznij obracać soczewkę w prawo lub lewo aż do uzyskania idealnego obrazu.

Wybór źródła

Wciśnij przycisk "Source" na pilocie aby wejść do menu wyboru źródła. Wciskaj ponownie "Source" aby przejść pomiędzy kolejnymi opcjami. Po wyborze konkretnej funkcji zatwierdź przyciskiem "OK".




5 Ustawienia menu

Fino

Wciśnij przycisk "MENU" aby wejść do głównych ustawień a następnie operuj przyciskami Lewo/Prawo aby poruszać się pomiędzy poszczególnymi funkcjami.

Wciśnij przycisk Góra/Dół aby wejść do ustawień konkretnej funkcji a następnie naciśnij "OK" aby zatwierdzić zmianę.

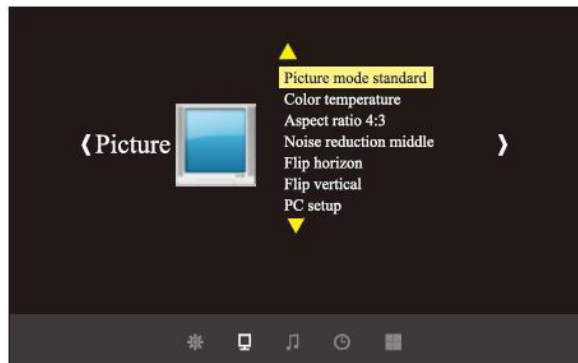

Objaśnienia funkcji:

Image:

Ustawienia obrazu: tryb obrazu, temperatura kolorów, proporcje, redukcja szumów, ustawienia komputera

Sound:

Ustawienia dźwięku: tryb dźwięku, balans, automatyczna głośność, tryb surround, SPDIF, equalizer

Time:

Ustawienia czasu: zegar, automatyczne uśpienie

Settings:

Ustawienia systemowe: Język, przywracanie ustawień fabrycznych, blendowanie, OSD, odwracanie obrazu, zoom

6 Ustawienia menu

Fino

- Filtr powietrza w projektorze należy czyścić minimum raz w miesiącu, przy użyciu np. sprężonego powietrza.
- Reklamacja na projektor jest udzielana na okres roku czasu. Gwarancja na lampę LED 6 miesięcy.
- Projektora nie należy używać jako TV codziennie po kilkanaście godzin.