


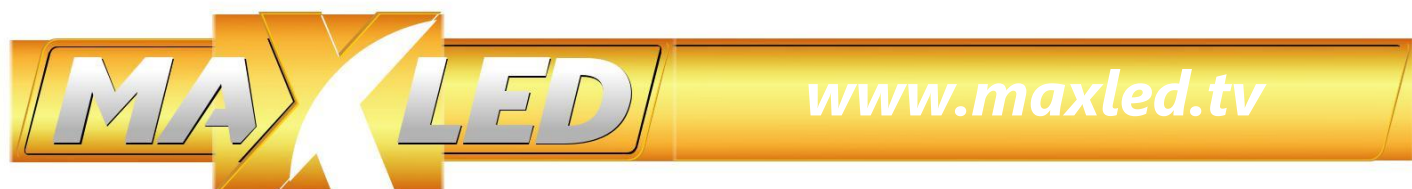

# Instrukcja Projektora **LED**



## SPIS TREŚCI

1. Instrukcja bezpieczeństwa	
2. Środki bezpieczeństwa.....	
3. Należy przestrzegać .....	
4. Interfejsy .....	
5. SPDIF.....	
6. Opis zewnętrzny .....	
7. Obsługa pilota .....	
8. Strona główna .....	
9. Odtwarzacz multimedialny .....	
10. Ustawienia systemu .....	
11. Dodatkowe uwagi .....	
12. Karta gwarancyjna .....	


## 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Prosimy, wpisz w okienku po prawej stronie numer modelu i seryjny produktu.

Numer modelu:

Numer seryjny.

Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję obsługi.



**Nie patrz bezpośrednio w światło obiektywu.**

Grozi to uszkodzeniem wzroku i tyczy się w szczególności dzieci.

**Ostrzeżenie: Nie ustawiaj projektora na mokrej powierzchni, w ten sposób unikniesz porażenia prądem.**

Wysokie napięcie, nie otwierać,  
za wyjątkiem profesjonalistów!

**UWAGA**



Oznacza, że instrukcja dotyczy  
ważnej operacji.



Oznacza niebezpiecznie  
wysokie napięcie.

### **Ostrzeżenie:**

Po włączeniu projektora, wentylacja będzie działać przez około 90 sekund. Przed odłączeniem kabla zasilania upewnij się, że wentylacja przestała pracować. W innym wypadku, może to spowodować uszkodzenie lampy procesora.

### **O bateriach pilota:**

Baterie powinny być włożone poprawnie, w innym wypadku, pilot może ulec uszkodzeniu. Upewnij się, że pilot jest po za zasięgiem dzieci.

## 2. Środki bezpieczeństwa

### Ostrzeżenie:

Przed użyciem projektora przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Każda źle wykonana operacja może spowodować porażenie prądem lub pożar. Wypełniaj wszystkie podane instrukcje podczas używania lub naprawy projektora.

### 1. Czyszczenie

Czyszcząc projektor, odłącz kabel zasilania i używaj mokrej szmatki bez środków czyszczących.

### 2. Akcesoria

Koniecznie używaj jedynie zalecanych przez producenta akcesoriów, aby zapobiec uszkodzeniu projektora.

### 3. Otoczenie

Nie ustawiaj projektora na mokrych powierzchniach

### 4. Umieszczenie

Upewnij się, że projektor ma stabilne oparcie.

### 5. Wentylacja

W celu uzyskania najlepszych efektów, czyść filtr raz na miesiąc.

### 6. Zasilanie

Zanim podłączysz projektor do prądu, upewnij się, że napięcie jest odpowiednie dla tego projektora (220V lub 110V)

### 7. Przewód odgromowy

Wtyczka trzy-stykowa jest jednocześnie przewodem odgromowym tego projektora.

### 8. Chroń kabel zasilania

Zawsze przed użyciem sprawdzaj, czy kabel jest w idealnym stanie.

### 9. Burza

Nie używaj projektora podczas burzy. Odłącz kabel zasilania.

### 10. Naprawa

Z racji na wysokie napięcie, nie otwieraj i nie próbuj reperować projektora na własną rękę. Zwróć się z prośbą o pomoc do profesjonalisty, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

### 11. Ciepło

Upewnij się, że w pobliżu projektora nie ma żadnych urządzeń wytwarzających ciepło. Mogą one znacząco skrócić okres użytkowania projektora.

### 3. Należy przestrzegać

#### Podczas instalacji:

- Nie ustawiać projektora na mokrej powierzchni, może to skrócić czas jego użytkowania.
- Nie wystawiać projektora na działanie promieni słonecznych.
- Temperatura w trybie pracy powinna wynosić: 32oF ~ 158oF
- Temperatura przechowywania powinna wynosić: -20oF ~ 158oF
- Nie blokować szczelin wentylacyjnych projektora. Jeśli temperatura we wnętrzu projektora jest będzie zbyt wysoka, nastąpi automatyczne wyłączenie. Ochroni to projektor przed przegrzaniem i uszkodzeniem. Koniecznie czyść filtr raz w miesiącu.


#### O wyłączaniu i wyłączeniu projektora

- Aby włączyć projektor, podłącz kabel zasilający; następnie wciśnij przycisk zasilania na panelu klawiszy. Może upłynąć kilka minut nim lampa zacznie pracować normalnie.
- Aby wyłączyć projektor, ponownie naciśnij przycisk zasilania. Lampa zgaśnie, ale wentylacja będzie pracowała nadal. Projektor automatycznie wyłączy się po zakończeniu pracy wentylacji.
- Nie odłączaj kabla zasilania przed automatycznym wyłączeniem chłodzenia.

#### Ostrzeżenie:

Wentylacja służy utrzymywaniu niskiej temperatury. Włączy się automatycznie po uruchomieniu projektora. Szybkość pracy wentylatora zależy od temperatury wewnątrz projektora. Nie odłączaj kabla zasilania jeśli projektor nie jest wyłączony, a wentylacja wciąż działa. Jeśli wentylacja ulegnie uszkodzeniu, może ulec uszkodzeniu również projektor z powodu przegrzania.

## 4. Interfejsy

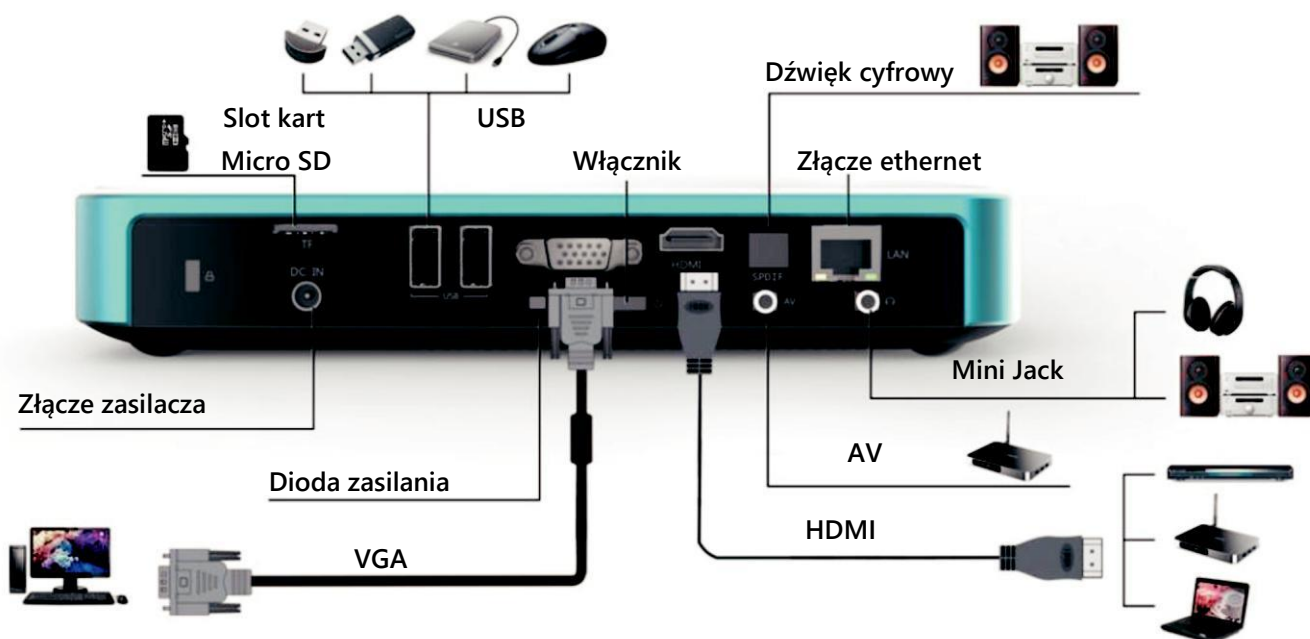


## 5. S/PDIF SONY/Philips Digital Interface Format

Podłącz projektor do wzmacniacza (obsługującego technologię SPDIF) poprzez kabel optyczny aby odtwarzać dźwięk w technologii Dolby Digital 5.1

## 6. Opis zewnętrzny




## 7. Obsługa pilota

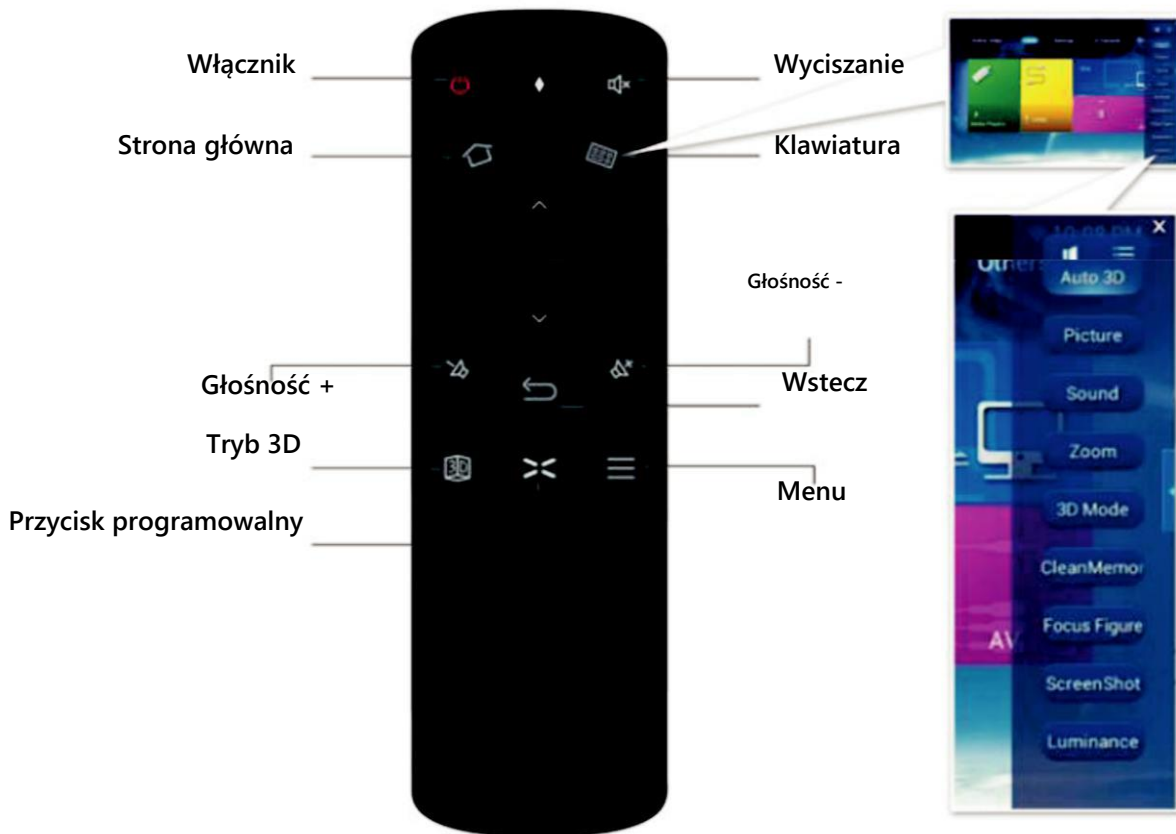

Możesz ustawić konkretną opcję przypisaną do przycisku programowanego. Dzięki temu po jego naciśnięciu możesz wejść od razu do wybranej wcześniej funkcji.

## 8. Strona główna

Strona główna składa się z 5 części: Online Video, Local, System Settings, u-Console i Other Apps. Możesz użyć pilota lub myszki aby przzerzucić kolejną stronę.

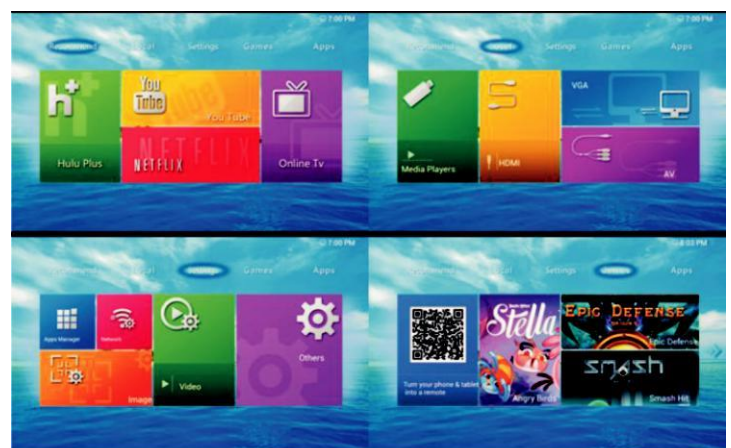



## 9. Odtwarzacz multimedialny

Wybierz "Media player" w zakładce "Local" na stronie głównej aby przeglądać zapisane zdjęcia, filmy i muzykę bezpośrednio z zewnętrznego urządzenia lub internetu.


Wciśnij przycisk góra/dół na pilocie aby wybrać plik. Prawo/lewo aby przeczucić stronę. Wciśnij "OK.", aby odtworzyć wybrany plik.



## 10. Ustawienia systemu

A: Zarządzanie aplikacjami

Wybierz "Application Management" w ustawieniach aby zarządzać aplikacjami.

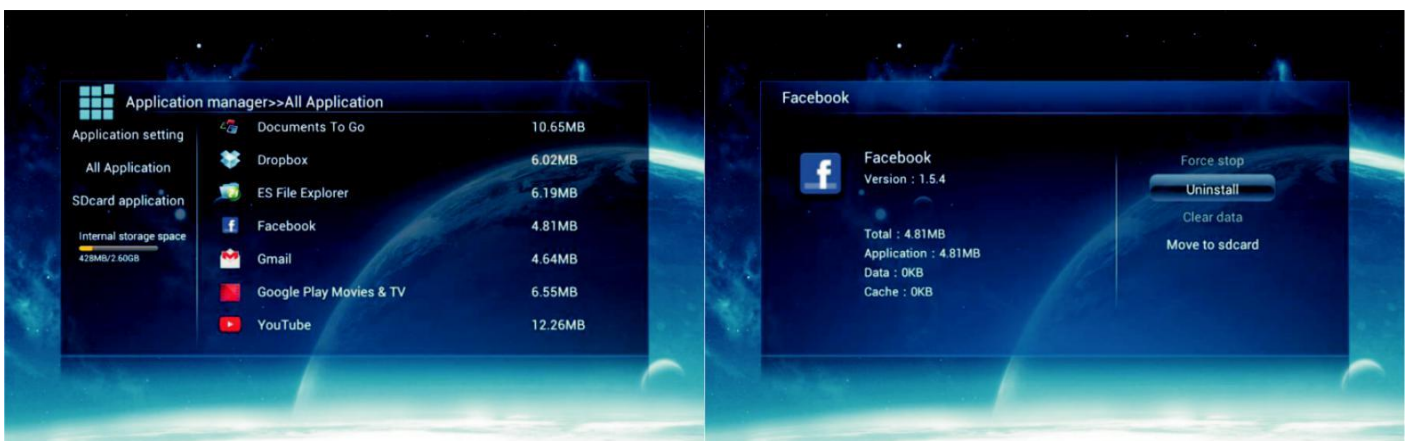


Wybierz aplikację i wciśnij "OK.", aby nią zarządzać.




## B: Ustawienia sieci internet

Ustawienia automatyczne: Projektor powinien samodzielnie ustawić adres serwera DNS i bramy.

Ustawienia ręczne: Możesz samodzielnie ustawić adresy DNS i bramy internetowej. Po zakończeniu pracy wciśnij przycisk "Save" aby zachować nowe ustawienia.

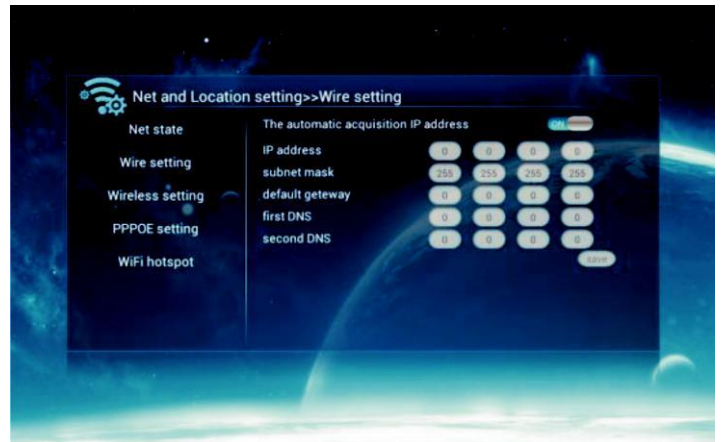

## C: Ustawienia sieci WiFi

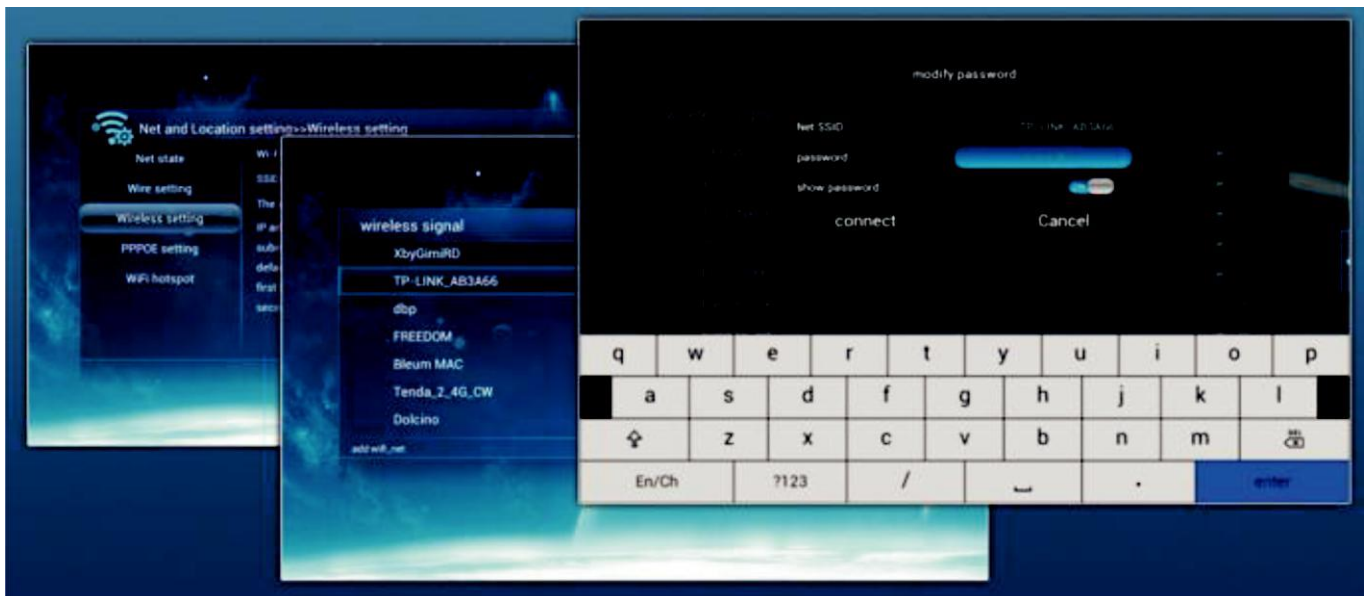

Wejdź w ustawienia sieci WiFi i wybierz odpowiednie połączenie oraz kliknij "OK.", aby ustanowić połączenie. Jeśli sieć posiada szyfrowanie pojawi się okienko do wpisania hasła. Zapisz wpisane hasło i kliknij "OK.", aby połączyć się z internetem. Jeśli połączenie nie jest szyfrowane wystarczy kliknąć "OK.", aby ustanowić połączenie.

Ustawienia ręczne: Jeżeli SSID nie jest rozgłaszane publicznie należy wpisać je ręcznie.

Wybierz "Add Wifi network" a następnie kliknij "OK.". Podaj nazwę SSID i zatwierdź "OK".

## 11. Dodatkowe uwagi

- Filtr powietrza w projektorze należy czyścić minimum raz w miesiącu, przy użyciu np. sprężonego powietrza.
- Reklamacja na projektor jest udzielana na okres roku czasu. Gwarancja na lampę LED 6 miesięcy.
- Projektora nie należy używać jako TV codziennie po kilkanaście godzin.

## 12. Karta gwarancyjna

.....Nazwasprzętu/urządzenia  
Nr. katalogowy .....  
Nr. fabryczny .....  
Nr. dowodu zakupu .....  
Data sprzedaży .....

.....  
**Podpis i pieczęć sprzedawcy**

### Ewidencja napraw

Data przyjęcia	Data wykonania	Zakres wykonanych prac	Podpis i pieczęć serwisu

## Kontakt do importera

Pomoc techniczna

+ 48 508 964 552

Reklamacje

+ 48 508 964 552

Współpraca handlowa

+ 48 508 964 552  
+ 48 733 300 069

biuro@new-electric.pl / biuro@zillo.pl



BIG 5 S.C.

ul. Św. Rocha 270  
42-221 Częstochowa

NIP: 573-282-97-69

REGON: 241957435



Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań ?  
Zadzwoń do nas w sprawie wymiany na lepszy model.

Zapraszamy na zakupy do naszych sklepów:

[www.new-electric.pl](http://www.new-electric.pl)



[www.zillo.pl](http://www.zillo.pl)

