

Oczyszczacz powietrza Cronos DFQ-801

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie


UWAGA:

Przed pierwszym uruchomieniem prosimy o otwarcie obudowy i zdjęcie folii ochronnej z filtrów znajdujących się w urządzeniu.

1 Opis produktu

Cronos DFQ-801

1. Panel przedni
2. Pre filter
3. Wyświetlacz
4. Panel sterowania
5. Wyloty powietrza
6. Filter HEPA
7. Filter TVOC
8. Wloty powietrza

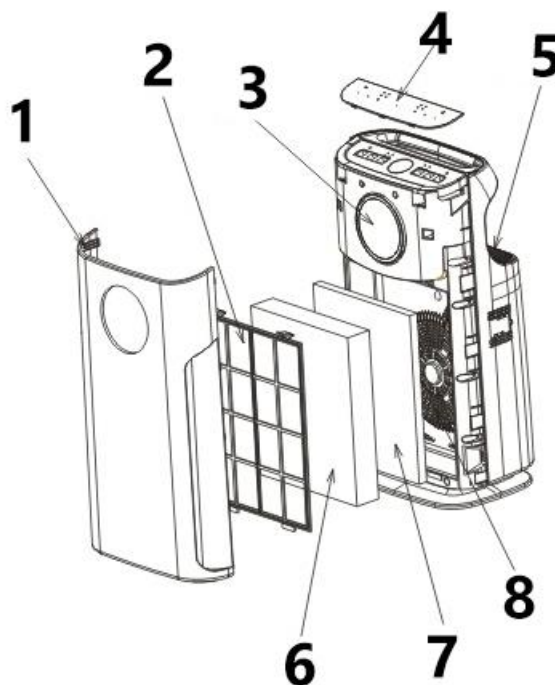

2 Uwagi i ostrzeżenia

Cronos DFQ-801



Nie dotykaj przewodu mokrymi rękami.



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia upewnij się że jest odłączone od prądu.

Możesz zostać porażony prądem.

Możesz zostać porażony prądem.



DO zasilania używaj wyłącznie prądu AC 220V.



Zwróć uwagę aby wtyczka była w całości umieszczona w gniazdku.

Ponieważ przewód może się zbyt rozgrzać i spowodować zwarcie lub pożar.

Nie używaj urządzenia gdy wtyczka jest uszkodzona.



Nie przecinaj ani nie naprawiaj przewodu na własną rękę.



Pamiętaj o regularnym czyszczeniu wtyczki.


Oczywiście w momencie gdy jest ona wyjęta z gniazdka.

3 Obsługa


Cronos DFQ-801



1. Zdejmij przednią obudowę

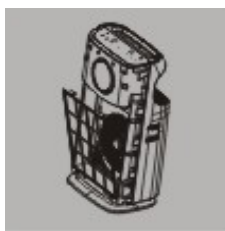


2. Zdemontuj prefilter

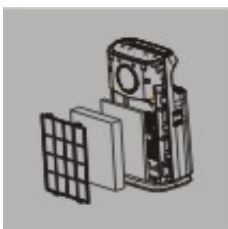

3. Zdemontuj filter TVOC



4. Zdejmij folie ochronne

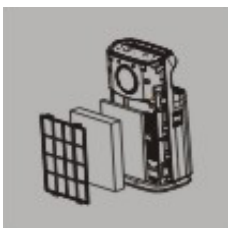

5. Umieść filtry z powrotem



6. Załóż przednią obudowę

4 Panel sterowania

Cronos DFQ-801



1. Podłączenie do źródła zasilania



2. Włącznik/wyłącznik



3. Timer.
Możliwe ustawienie: 1/2/4 i 8h




4. Jonizator



5. Sygnalizacja konieczności zmiany filtra.

Aby wyzerować należy wcisnąć jednocześnie „Blokadę rodzicielską” i „Sleeper” na 3 sekundy.

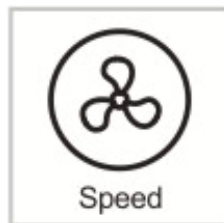

6. Prędkość nawiewu



7. Tryb automatycznej pracy



8. Tryb uśpienia



9. Blokada rodzicielska



10. Jasność podświetlenia

Indeks jakości powietrza:

Indeks	Kolor	Poziom	Objaśnienie
20-70	Jasny niebieski	Dobre	Normalne czyste powietrze
71-100	Ciemny niebieski	Średnie	Powietrze lekko zanieczyszczone
151-200	Ciemny róż	Zanieczyszczone	Powietrze mocno zanieczyszczone
201-300	Czerwony	Złe	Powietrze nie nadające się do oddychania

Importer:

BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK
Wysockiego 41/6
42-218 CZĘSTOCHOWA
Wykonano w P.R.C.

